

Notice de pose de notre film mural adhésif

1. Préparez vos outils

Une raclette à maroufler
(offerte avec votre produit)



Un cutter



Un thermomètre
(pour le contrôle de la température ambiante)



Un mètre



Un niveau



Un crayon à papier



**La température joue un rôle important dans la qualité d'adhérence du vinyle à une surface.*

→ Des températures plus élevées vont rendre le film souple et plus puissant. La chaleur peut provoquer une pré-adhérence et un étirement accru, elle peut être nécessaire pour repositionner le film.

→ Des températures plus basses vont en revanche rendre le film plus rigide et réduire l'adhérence initiale.

2. Préparez votre film mural

Nous vous recommandons, 24h avant la pose, de dérouler et poser votre film mural à plat et laisser les rouleaux prendre la température ambiante dans votre pièce, sinon vous risquez d'avoir des difficultés pour la pose.

**Lors de l'application la « méthode d'application sèche » doit être employée. Ne pas utiliser de fluide d'application ou de « méthode d'application humide ».*

3. Préparez votre mur

Pour un rendu optimal votre support doit être : propre, sec, solide, homogène, peu absorbant et lisse.

Nous vous conseillons de reboucher et lisser tous les trous et fissures ainsi qu'enlever les clous, démonter les interrupteurs muraux et les prises de courant.

**Nous vous conseillons de toujours tester l'adhérence, ainsi que la compatibilité entre la peinture et l'adhésif, avant de les utiliser.*

4. Préparez votre pose

Marquez la largeur du lé (écart entre chaque bande) sur le mur à l'aide du mètre et du crayon à papier, vous pouvez vous assister d'un niveau.

Vous devez être extrêmement précis pour que les lés soient bien alignés avec les uns aux autres lors du collage, pour éviter de les déplacer lorsqu'ils sont déjà collés.

5. Appliquez le premier lé sur le mur

Vous devez retirer lentement le papier de protection sur 20cm à 30cm puis positionner votre film sur le haut de votre mur en suivant vos traces, il faut que le lé soit droit.

Ensuite, chassez les bulles d'air avec la raclette, avec des mouvements fermes en ligne droite et de haut en bas qui se chevauchent.

Renouveler l'opération par bande de 20cm à 30cm, jusqu'en bas du lé.

Une fois que le décor est appliqué : repassez la raclette sur tous les bords du lé pour garantir une bonne adhérence. Ceci diminuera le risque de dégâts et de décollement des bords.

**Retirez toujours le papier de protection du film, et non l'inverse.*

6. Enlevez les chutes

A l'aide d'un cutter et de la raclette à maroufler enlevez les chutes près du plafond et de la plinthe.

7. Appliquez les suivants

Vous devez accolés votre lé au précédent et retirer lentement le papier de protection sur 20cm à 30cm puis positionner votre film sur le haut de votre mur en suivant vos traces, il faut que le lé soit droit.

Ensuite, chassez les bulles d'air avec la raclette, avec des mouvements fermes en ligne droite et de haut en bas qui se chevauchent.

Renouvelez l'opération par bande de 20cm à 30cm, jusqu'en bas du lé.

Une fois que le décor est appliqué : repassez la raclette sur tous les bords du lé pour garantir une bonne adhérence. Ceci diminuera le risque de dégâts et de décollement des bords.

Répétez la procédure jusqu'au résultat final.

Le film devient permanent 24h après la pose.


**Attention, au vu de la diversité des surfaces murales, nous ne pouvons pas vous garantir un retrait sans endommager la surface des murs, même en cas d'utilisation d'un adhésif enlevable.*

Conseils pour retirer le film mural :

- Commencez-en haut du décor et retirez-le du mur à un angle de 120 à 180 degrés ;
- N'utilisez PAS de produits chimiques pour enlever des décors sur des murs intérieurs ;
- Il est possible d'utiliser de la chaleur (sèche-cheveux) si le support n'est pas un panneau mural ;
- Si le support paraît taché après le retrait du décor, cela est généralement dû à la peinture, à l'exposition à la chaleur et à la lumière ou à des résidus d'adhésif.

Vous avez fini, profitez !

Votre film mural personnalisé rendra votre pièce unique et magnifique

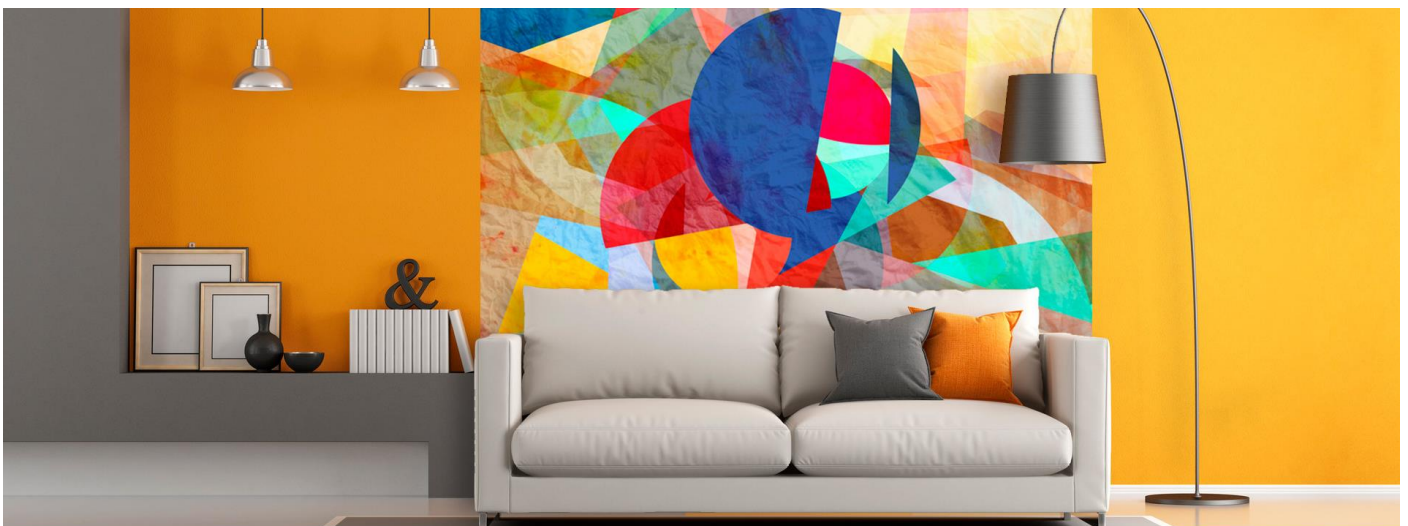

ATTENTION, cette procédure de pose est à adapter en fonction du type de papier peint/film mural choisie. Celle-ci est fournie à titre indicatif.